


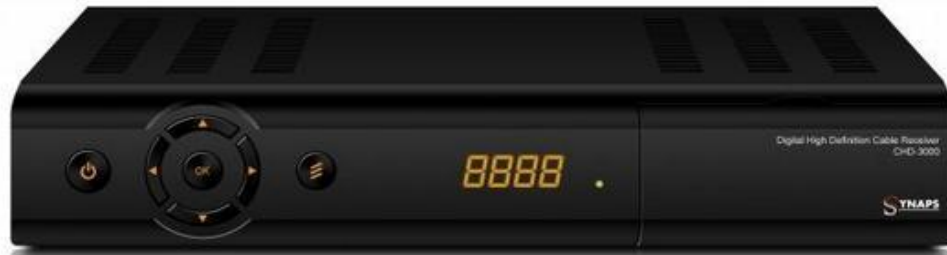

**CAUTARE CANALE STB SYNAPS CHD 3000**




## **RESETARE RECEPTOR**

Se apasa tasta **MENU**  de pe telecomanda pentru a intra in meniul STB-ului. Cu tastele sus/jos  se alege meniul **SISTEM ( SYSTEM)**




Cu tastele stanga/dreapta  se alege sub-meniul **SETARE DE BAZA**



Se apasa tasta **OK** , si se alege **VALOARE ORIGINALA**




Se apasa tasta **OK** . Se deschide o fereastră **INTRODUCETI PAROLA**. Cu tastele numerice de pe tastatura se introduce parola **0000**.





Dupa introducerea parolei, se deschide o fereastră **ACEASTA OPERATIUNE VA INCARCA SETARILE DE BAZA SI VA STERGE PROGRAMELE ADAUGATE!**. Se alege optiunea **DA**



si se apasa tasta **OK** 




## **CAUTARE CANALE**


Se intra in meniul principal apasand tasta **MENIU**  de pe telecomanda, se acceseaza meniul **INSTALARE (INSTALLATION)** cu ajutorul tastelor sus/jos 



Dupa care cu tastele stanga/dreapta  se acceseaza sub-meniul **INSTALARE CABLU (CABLE INSTALLATION)**



Dupa care se apasa tasta **OK**  de pe telecomanda. Dupa apasarea tastei **OK** se intra in meniul de cautare.

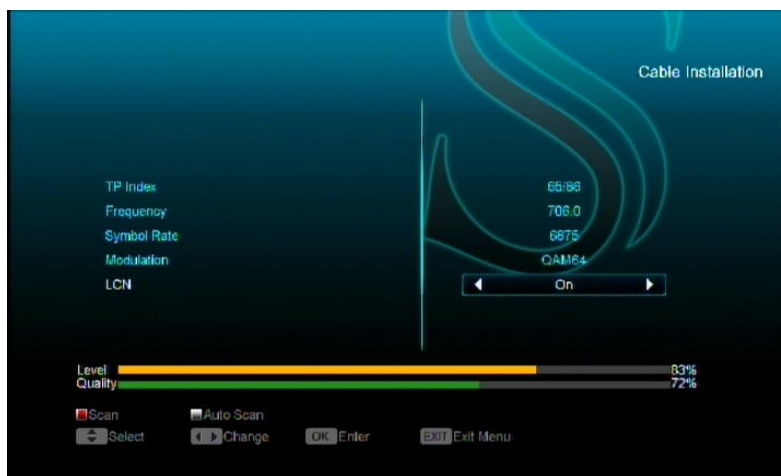


Se vor seta urmatoarele:

**FRECVENTA (FREQUENCY) – 706.0** cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;

**SYMBOL RATE -6875** cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;






**MODULATION – QAM 64** cu tastele stanga/dreapta

**LCN-** se alege **PORNIT(ON)** cu tastele stanga/dreapta.

Dupa efectuarea setarilor de mai sus se apasa tasta **ROSIE**  de pe telecomanda pentru inceperea cautarii canalelor ca in figura de mai jos.



Dupa terminarea cautarii se apasa tasta **EXIT**  de pe telecomanda pentru a iesi din meniu.

Pentru alegerea canalului dorit, se apasa tasta **OK** , pentru a apare pe ecran lista de canale. Pentru alegerea canalului se folosesc tastele sus/jos   de pe telecomanda. Se marcheaza canalul dorit din lista, se apasa tasta **OK** , apoi pentru iesirea din meniul **LISTA –TV (TV-LIST)** se apasa tasta **EXIT** .



