




CAUTARE CANALE SYNAPS CSD 300



RESETAREA STB_ULUI

Se apasat tasta **MENU**  de pe telecomanda pentru a intra in meniul STB-ului. Cu tastele stanga/dreapta  se alege meniul **UTILE(TOOLS)**






Cu tastele sus/jos  se alege sub-meniul **SETARE DE FABRICA(FACTORY SETTING)**




Dupa alegerea sub-meniului **SETARE DE FABRICA (FACTORY SETTING)** se apasa tasta **OK** , va aparea o fereastră **INTRODUCETI PAROLA (IMPOT PASSWORD)**, se introduce cu tastele numerice **0000**



Dupa introducerea parolei se va deschide o fereastră **SETARE DE FABRICA**, unde se va alege cu tastele stanga/dreapta   optiunea **DA(YES)**, dupa care se apasa tasta **OK** 





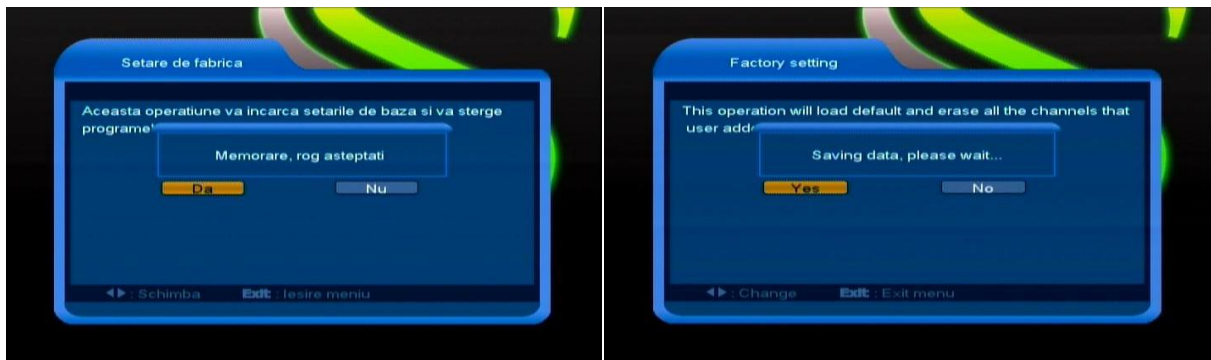



Dupa apasarea tastei **OK** va aparea o fereastră **MEMORARE, ROG ASTEPTATI (SAVING DATA, PLEASE WAIT....)**




Dupa memorare apasati tasta **EXIT**  de pe telecomanda.

CAUTAREA CANALELOR

Se intra in meniul principal apasand tasta **MENIU**  de pe telecomanda, se acceseaza cu ajutorul tastelor stanga/dreapta   meniul **INSTALARE(INSTALLATION)**. Cu tastele sus/jos   se selecteaza sub-meniul **QUICK SEARCH**

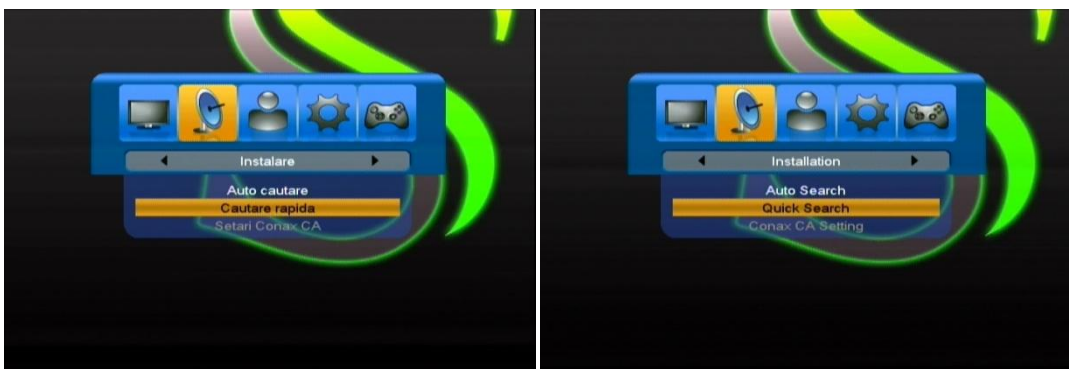

Se apasa tasta **OK**  pentru intrarea in meniul **QUICK SEARCH**.

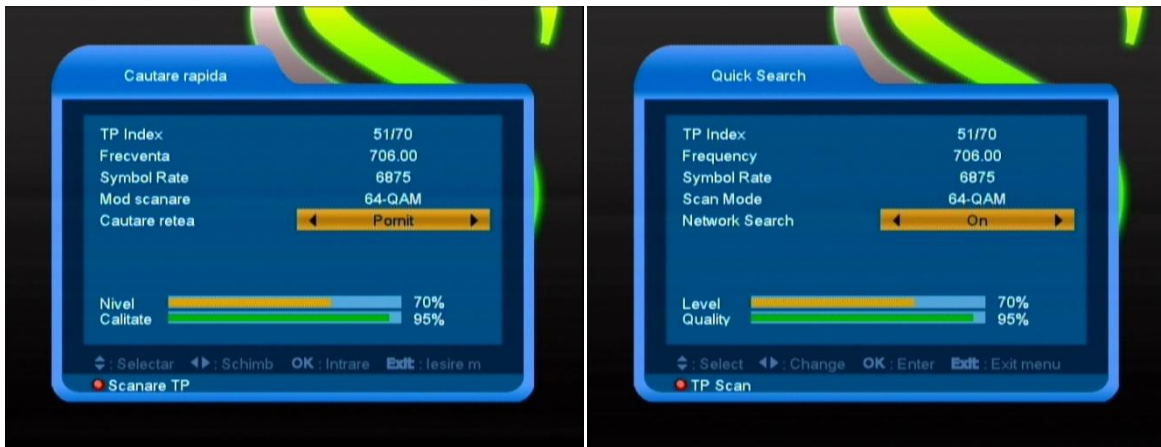


In submeniul **QUICK SEARCH** se vor seta:

Frecventa(Frequency) – **706.00** cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;

Symbol Rate – **6875** cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;






Mod scanare(Scan Mode) – **64 QAM** cu ajutorul tastelor stanga/dreapta;

Network Search – **PORNIT** cu ajutorul tastelor stanga/dreapta.


Dupa efectuarea setarilor de mai sus se va apasa tasta **ROSIE**  (**TP SCAN**) de pe telecomanda pentru inceperea cautarii, ca in figura de mai jos




Dupa terminarea cautarii se va apasa tasta **EXIT**  de pe telecomanda pentru a iesi din meniu.

Pentru alergarea canalului dorit se apasa tasta **OK** , pentru a aparea pe ecran lista de canale. Pentru alegerea canalului se folosesc tastele sus/jos   de pe telecomanda. Se marcheaza canalul dorit din lista, se apasa tasta **OK** , apoi pentru iesirea din meniul **LISTA PROGRAME** se apasa tasta **EXIT** .

SETAREA OREI





Se intra in meniul principal apasand tasta **MENU**  de pe telecomanda, iar cu tastele stanga/dreapta  se alege sub-meniul **SETARE SISTEM (SYSTEM SETUP)**,dupa care cu tastele sus/jos  se alege **SETARE ORA LOCALA (LOCAL TIME SETTING)** ca in figura de mai jos




Dupa alegerea optiunii **SETARE ORA LOCALA (LOCAL TIME SETTING)** se apasa tasta **OK**  pentru a intra in fereastra de configurare a orei



In fereastra **SETARE ORA LOCALA (LOCAL TIME SETTING)** se aleg urmatoarele optiuni:

- **UTILIZARE GMT(GMT USAGE)** - se alege optiunea **PORNIT (ON)** cu ajutorul tastelor stanga/dreapta 
- **DECALAJ GMT(GMT OFFSET)** - se alege optiunea **UTC + 02.00** cu ajutorul tastelor stanga/dreapta 
- **VARA (SUMMER)**- se alege optiunea **OPRIT (OFF)** cu ajutorul tastelor stanga/dreapta 
- **AFISARE ORA** – se alege optiunea **PORNIT (ON)** cu ajutorul tastelor stanga/dreapta 

Dupa efectuarea tuturor operatiunilor de mai sus se apasa tasta **EXIT**  de pe telecomanda.